


Manual de instalación Dominar 250 - 400


Manual de Instalación

PASO 1

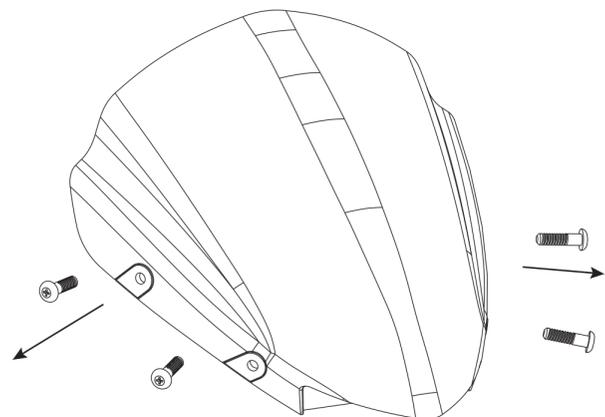


Remueva los tornillos de la cúpula original de tu motocicleta.

PASO 2

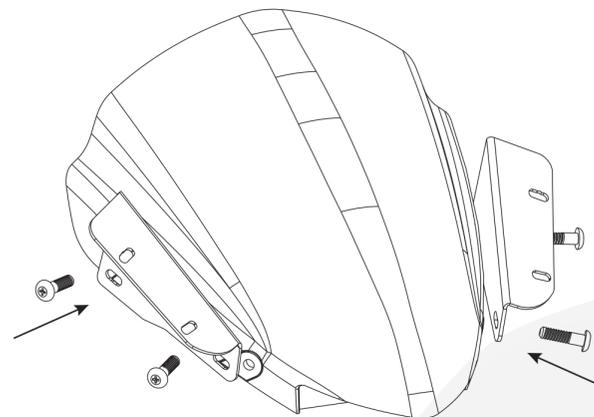


Instale los cauchos en las respectivas perforaciones de la cúpula original , luego procedemos a instalar el herraje con los tornillos anteriormente retirados en el PASO 1.

PASO 3

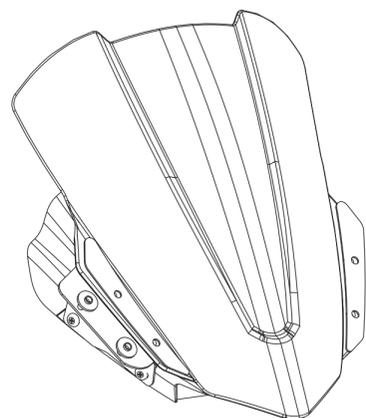

Instala la CÚPULA ROOSTER en los herrajes con los respectivos cachos.


PASO 4

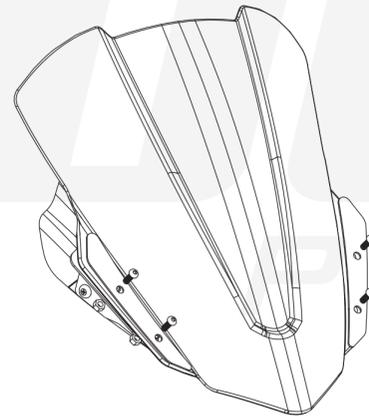

Introduzca los tornillos BOTTON (5 X 15) en la cúpula atravesando el herraje y proceda a apretar con las tuercas las tuercas (M5) hasta el final.


Manual de Instalación soporte celular

PASO 1

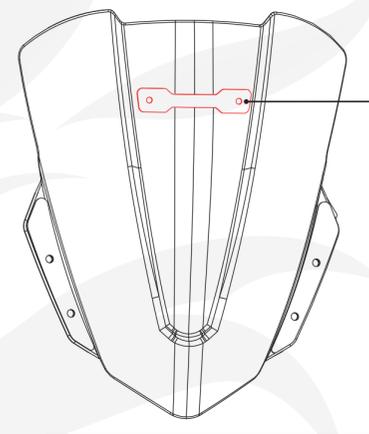


Ubica la platina frontal en las perforaciones frontales de la CÚPULA ROOSTER.

PASO 2

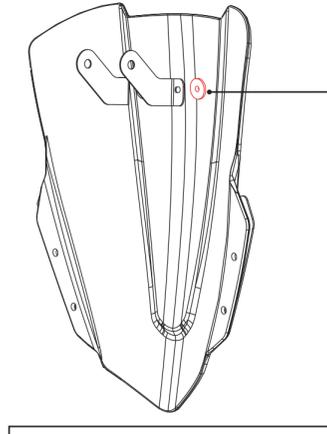


Introduce los cauchos entre la cúpula y el herraje SOPORTE CELULAR.

PASO 4

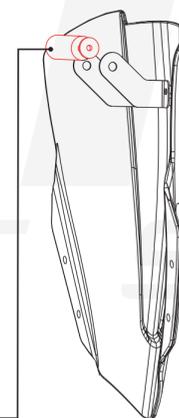


Instala el tubo de aluminio con cauchos a ambos lados del tubo, luego lo ubicamos entre los SOPORTE CELULAR.

PASO 5

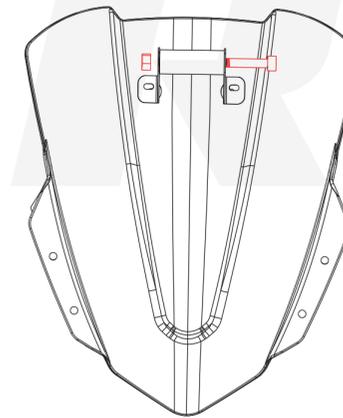


Inserta el tornillo (8 x 70) pasante entre SOPORTE CELULAR, TUBO, SOPORTE CELULAR, luego aprieta con la tuerca (Me) hasta darle el ajuste final.

PASO 3

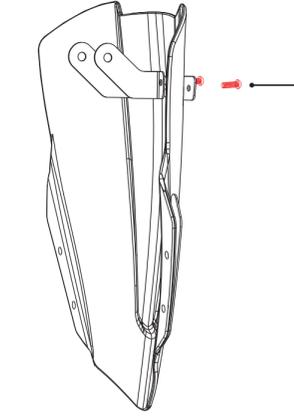

Introduce los tornillos BOTTON (5 X 15) en la parte frontal atravesando la PLATINA FRONTAL, CÚPULA, SOPORTE CELULAR y darle apriete final por la parte de atrás de la cúpula con las tuercas (M5).

PARTES

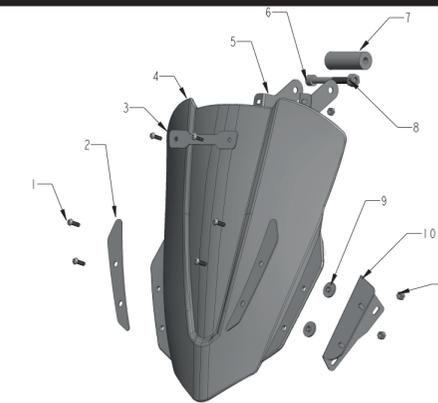


1	TORNILLO BOTTON 5*15	6	7	TUBO SOPORTE	1
2	PLATINA LATERAL - ACERO CR 16	2	8	TUERCA M8	1
3	PLATINA FRONTAL - ACERO CR 16	1	9	CAUCHOS	8
4	ACRILICO 4MM	1	10	PLATINA ANCLAJE MOTO	2
5	PLATINA SOPORTE CELULAR - ACERO CR 16	2	11	TUERCA Me	6
6	TORNILLO BRISTOL 8*70	1			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD

Manual de instalación FZ 25


Manual de Instalación

PASO 1

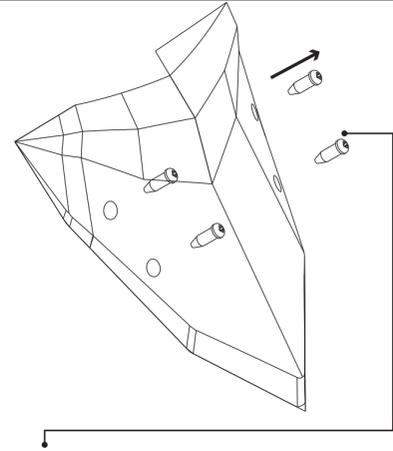


Remueva los tornillos de la cúpula original de tu motocicleta.

PASO 2

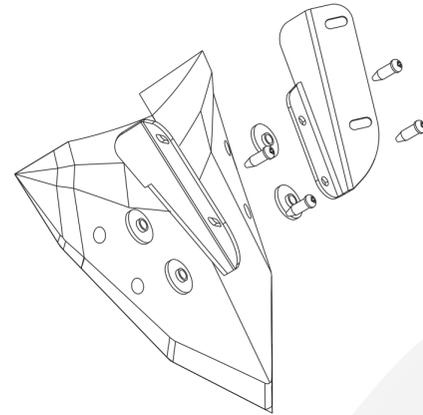


Instale los cauchos en las respectivas perforaciones de la cupula original , luego procedemos a instalar el herraje con los tornillos anteriormente retirados en el PASO 1.

PASO 3

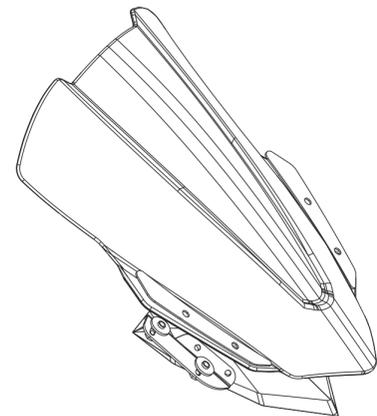

Instala la CÚPULA ROOSTER en los herrajes con los respectivos cachos.


PASO 4

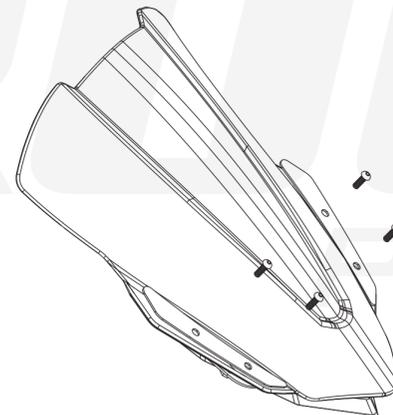

Introduzca los tornillos BOTTON 5 X 15 en la cúpula atravesando el herraje y proceda a apretar con las tuercas las tuercas M5 hasta el final.


Manual de Instalación soporte celular

PASO 1

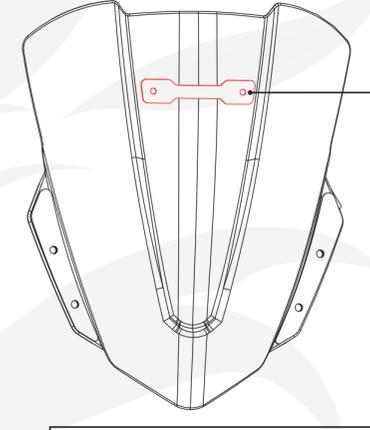


Ubica la platina frontal en las perforaciones frontales de la CÚPULA ROOSTER.

PASO 2

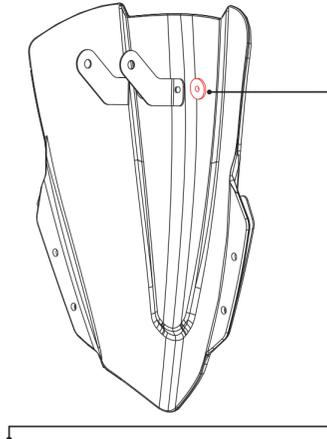


Introduce los cauchos entre la cúpula y el herraje SOPORTE CELULAR.

PASO 4

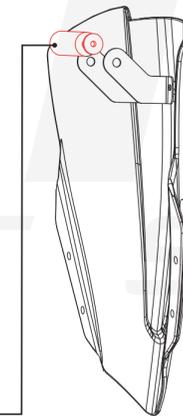


Instala el tubo de aluminio con cauchos a ambos lados del tubo, luego lo ubicamos entre los SOPORTE CELULAR.

PASO 5

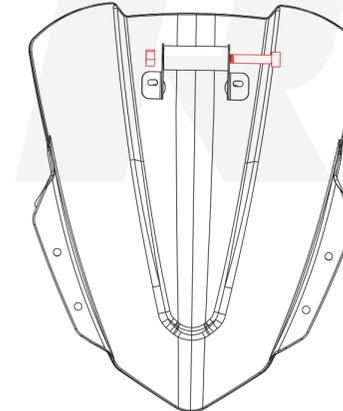


Inserta el tornillo (8 x 70) pasante entre SOPORTE CELULAR, TUBO, SOPORTE CELULAR, luego aprieta con la tuerca (Me) hasta darle el ajuste final.

PASO 3

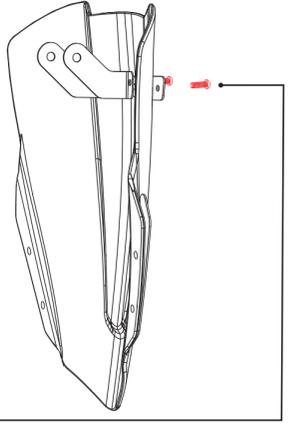

Introduce los tornillos BOTTON (5 X 15) en la parte frontal atravesando la PLATINA FRONTAL, CÚPULA, SOPORTE CELULAR y darle apriete final por la parte de atrás de la cúpula con las tuercas (M5).

PARTES

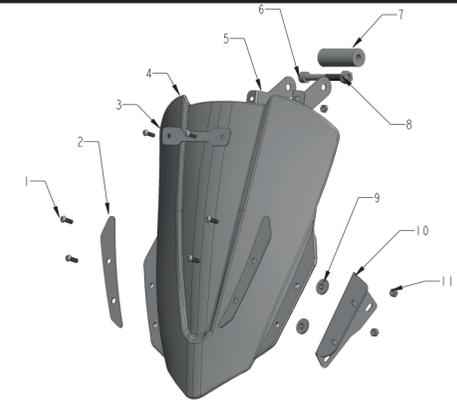


1	TORNILLO BOTTON 5*15	6	7	TUBO SOPORTE	1
2	PLATINA LATERAL - ACERO CR 16	2	8	TUERCA M8	1
3	PLATINA FRONTAL - ACERO CR 16	1	9	CAUCHOS	8
4	ACRILICO 4MM	1	10	PLATINA ANCLAJE MOTO	2
5	PLATINA SOPORTE CELULAR - ACERO CR 16	2	11	TUERCA Me	6
6	TORNILLO BRISTOL 8*70	1			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD

Manual de Instalación Suzuki Gixxer 250


Manual de Instalación

PASO 1

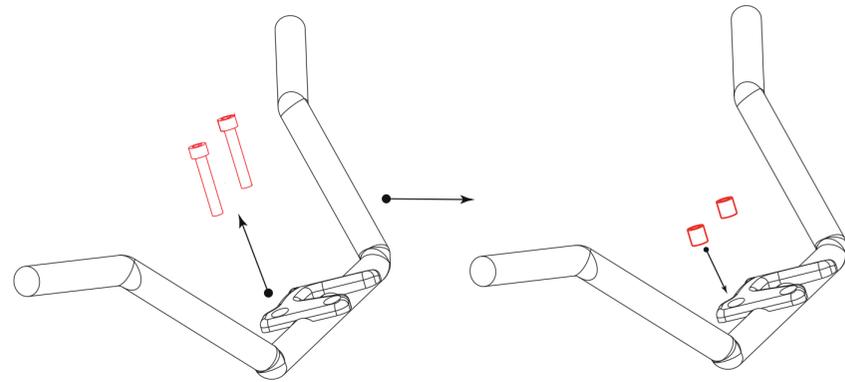


Remueva los tornillos del manubrio de tu motocicleta e inserte los bujes pequeños.

PASO 2

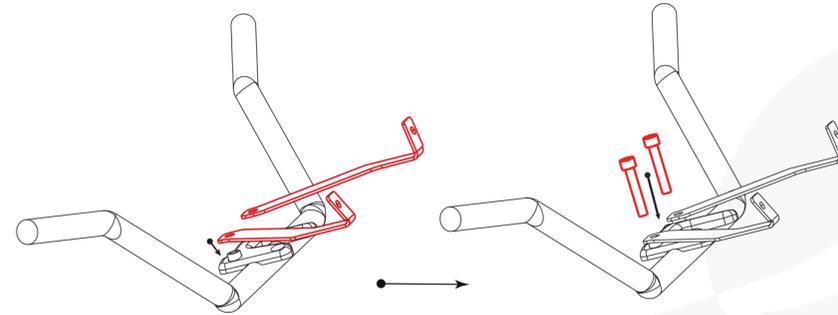


Posiciona el herraje sobre los bujes antes puestos en el manubrio e inserta nuevamente los tornillos.

PASO 3

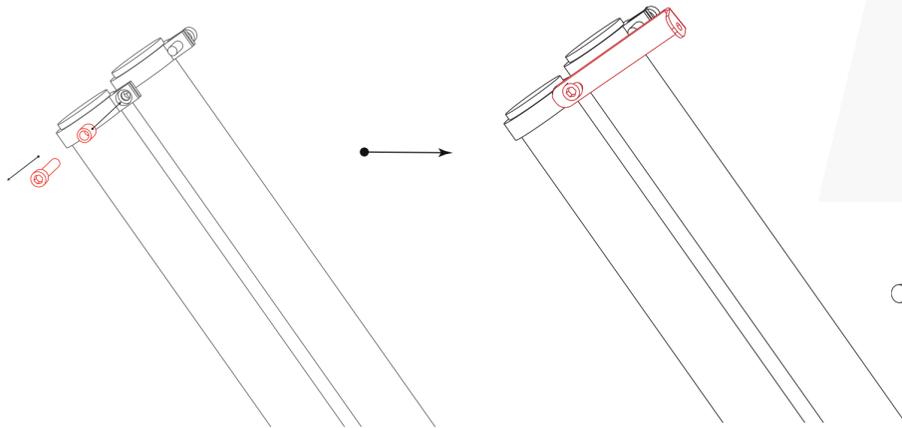

Retire el tornillo de las barras e inserte el buje largo; Posteriormente posiciona el herraje e introduce el tornillo bristol 8x50.


PASO 4

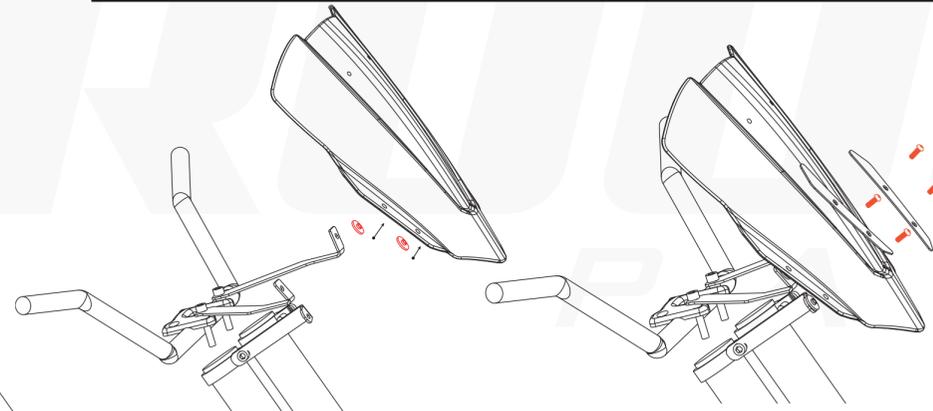

Inserta los cauchos en las perforaciones de la cúpula, posiciona la cúpula en los herrajes y darle el ajuste final con los tornillos button.


Manual de Instalación soporte celular

PASO 1

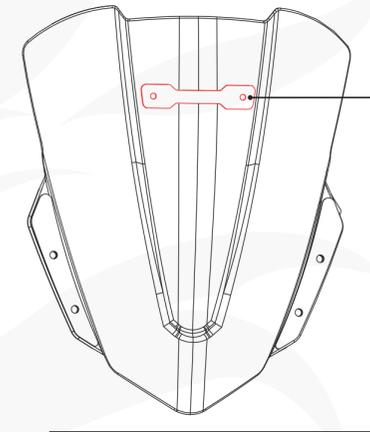


Ubica la platina frontal en las perforaciones frontales de la CÚPULA ROOSTER.

PASO 2

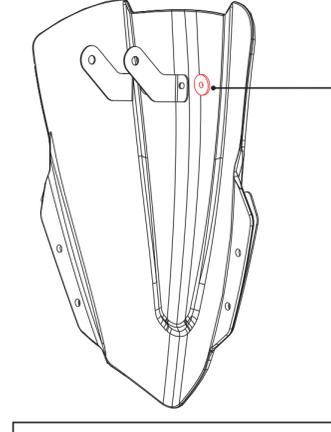


Introduce los cauchos entre la cúpula y el herraje SOPORTE CELULAR.

PASO 3

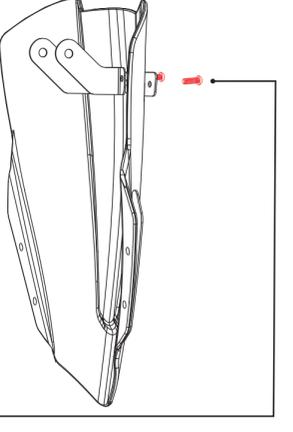


Introduce los tornillos BOTTON (5 X 15) en la parte frontal atravesando la PLATINA FRONTAL, CÚPULA, SOPORTE CELULAR y darle apriete final por la parte de atrás de la cúpula con las tuercas (M5).

PASO 4

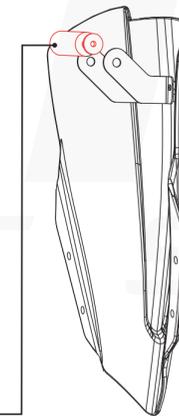


Instala el tubo de aluminio con cauchos a ambos lados del tubo, luego lo ubicamos entre los SOPORTE CELULAR.

PASO 5

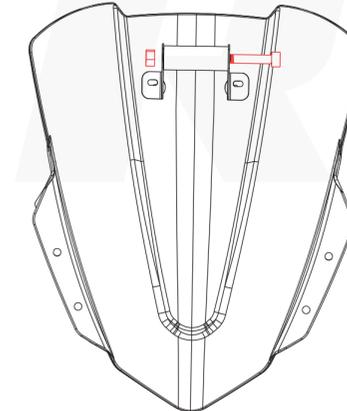

Inserta el tornillo (8 x 70) pasante entre SOPORTE CELULAR, TUBO, SOPORTE CELULAR, luego aprieta con la tuerca (Me) hasta darle el ajuste final.

PARTES

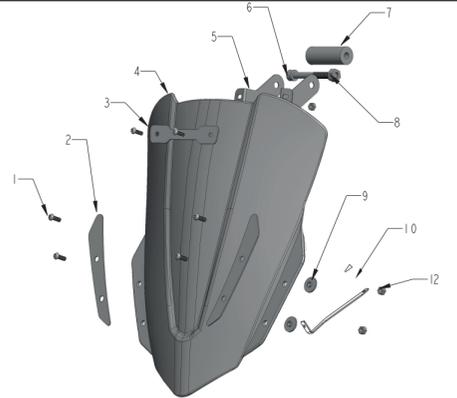


1	TORNILLO BOTTON 5*15	6	7	TUBO SOPORTE	1
2	PLATINA LATERAL - ACERO CR 16	2	8	TUERCA M8	1
3	PLATINA FRONTAL - ACERO CR 16	1	9	CAUCHOS	8
4	ACRILICO 4MM	1	10	PLATINA ANCLAJE MANUBRIO	2
5	PLATINA SOPORTE CELULAR - ACERO CR 16	2	11	PLATINA ANCLAJE BARRAS	2
6	TORNILLO BRISTOL 8*70	1	12	TUERCA M5	6
			13	TORNILLO BRISTOL 8*50	2
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD

Manual de Instalación Victory Black


Manual de Instalación

PASO 1

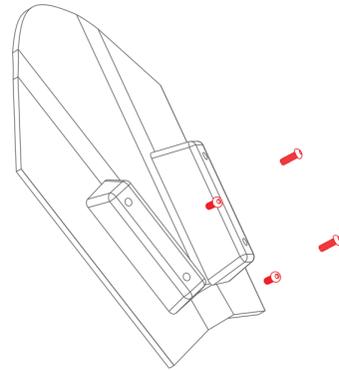


Remueva los tornillos de la moto.

PASO 2

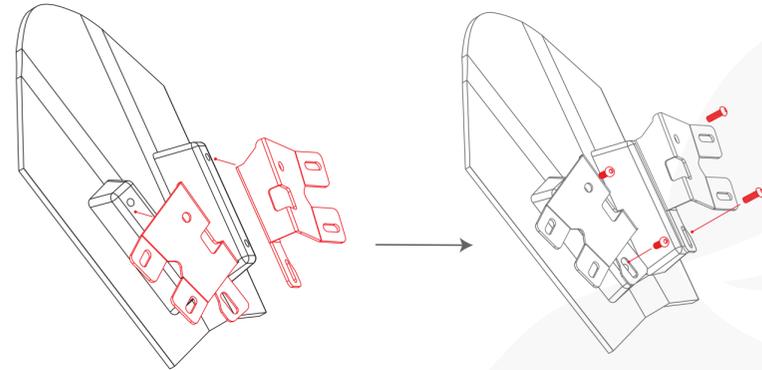


Instala los herrajes elevadores e inserta los tornillos para anclarlos a la moto

PASO 3

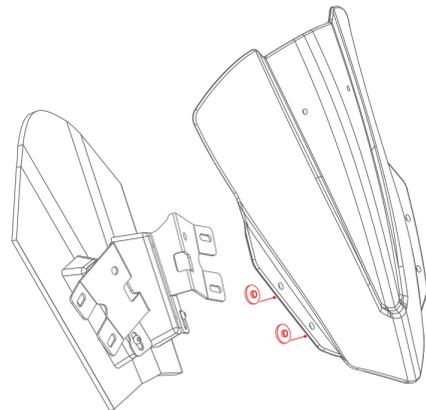

Instala los cauchos en cada perforación de la cúpula.


PASO 4

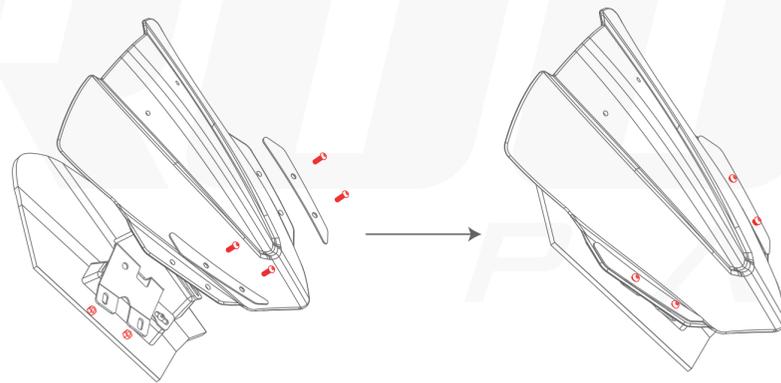

Posiciona la cúpula en los herrajes elevadores e inserta los tornillos botton para darle el ajuste final.


Manual de Instalación soporte celular

PASO 1

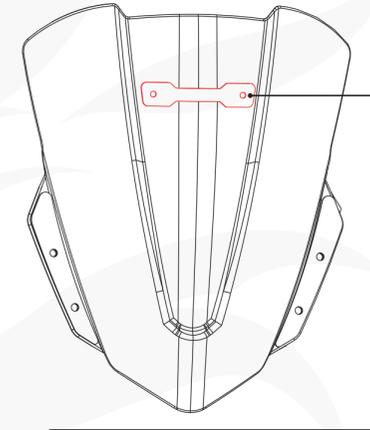


Ubica la platina frontal en las perforaciones frontales de la CÚPULA ROOSTER.

PASO 2

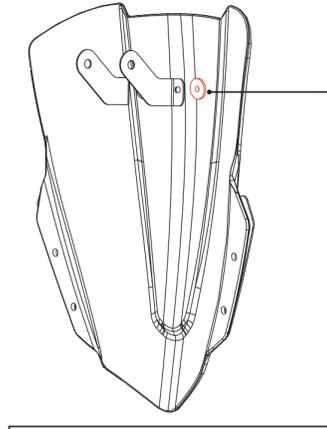


Introduce los cauchos entre la cúpula y el herraje SOPORTE CELULAR.

PASO 4

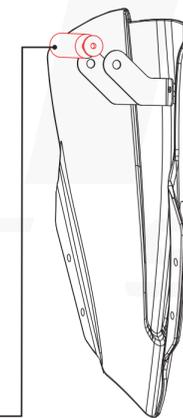


Instala el tubo de aluminio con cauchos a ambos lados del tubo, luego lo ubicamos entre los SOPORTE CELULAR.

PASO 5

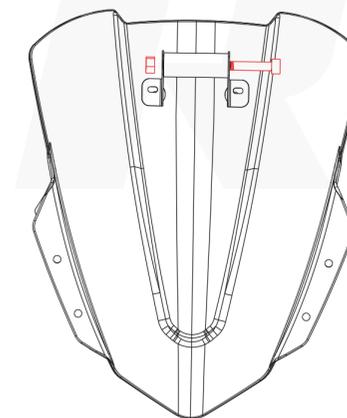


Inserta el tornillo (8 x 70) pasante entre SOPORTE CELULAR, TUBO, SOPORTE CELULAR, luego aprieta con la tuerca (Me) hasta darle el ajuste final.

PASO 3

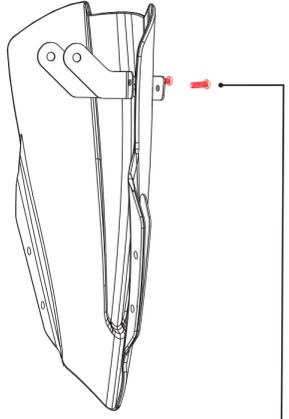

Introduce los tornillos BOTTON (5 X 15) en la parte frontal atravesando la PLATINA FRONTAL, CÚPULA, SOPORTE CELULAR y darle apriete final por la parte de atrás de la cúpula con las tuercas (M5).


PARTES

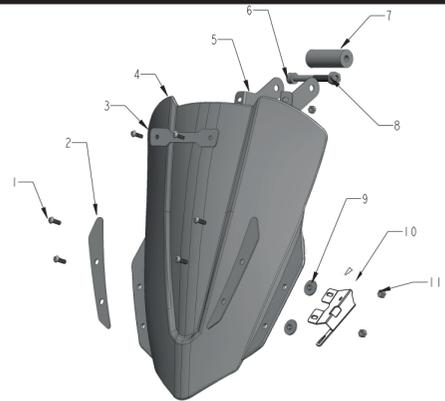

1	TORNILLO BOTTON 5*15	6	7	TUBO SOPORTE	1
2	PLATINA LATERAL - ACERO CR 16	2	8	TUERCA M8	1
3	PLATINA FRONTAL - ACERO CR 16	1	9	CAUCHOS	8
4	ACRILICO 4MM	1	10	PLATINA ANCLAJE MOTO	2
5	PLATINA SOPORTE CELULAR - ACERO CR 16	2	11	TUERCA Me	6
6	TORNILLO BRISTOL 8*70	1			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD


Manual de Instalación MRX 150

PASO 1

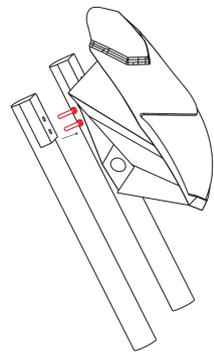


Retira los tornillos de las barras de tu moto.

PASO 2

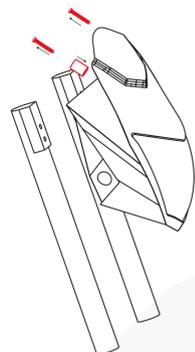


Posteriormente retira el tornillo goloso de la parte superior del tacómetro e inserta los bujes de aluminio.

PASO 1

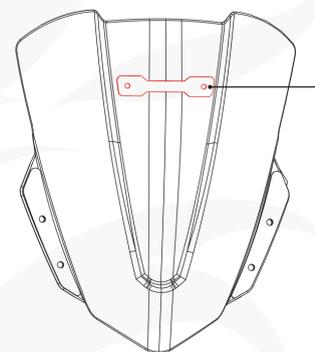


Ubica la platina frontal en las perforaciones frontales de la CÚPULA ROOSTER.

PASO 2

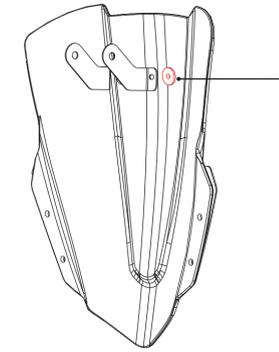


Introduce los cauchos entre la cúpula y el herraje SOPORTE CELULAR.

PASO 3

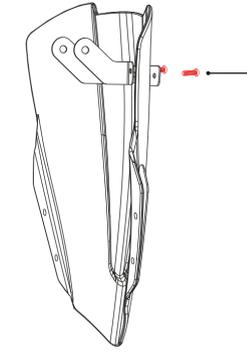


Introduce los tornillos BOTTON (5 X 15) en la parte frontal atravesando la PLATINA FRONTAL, CÚPULA, SOPORTE CELULAR y darle apriete final por la parte de atrás de la cúpula con las tuercas (M5).

PASO 3

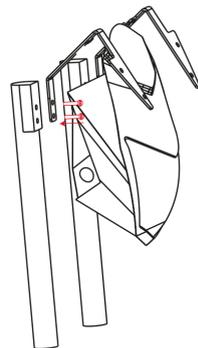


Posiciona los herrajes de la CUPULA ROOSTER de cada una de las barras, e inserta los tornillos retirados en el (paso 1).

PASO 4

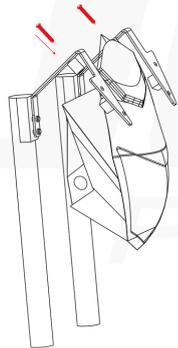


Inserta el tornillo goloso proporcionado en el kit de la cúpula, atravezando la platina y el buje.

PASO 4

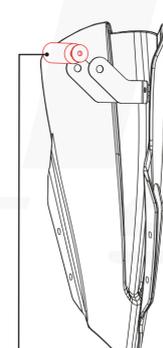


Instala el tubo de aluminio con cauchos a ambos lados del tubo, luego lo ubicamos entre los SOPORTE CELULAR.

PASO 5

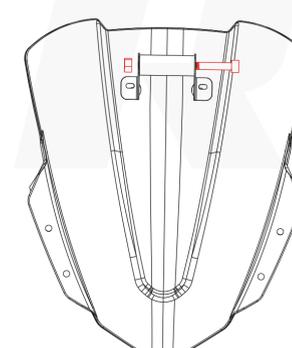


Inserta el tornillo (8 x 70) pasante entre SOPORTE CELULAR, TUBO, SOPORTE CELULAR, luego aprieta con la tuerca (Me) hasta darle el ajuste final.

PASO 5

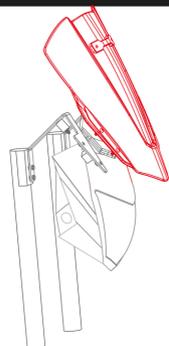

Instala la CUPULA ROOSTER en las perforaciones de los herrajes.

PASO 6

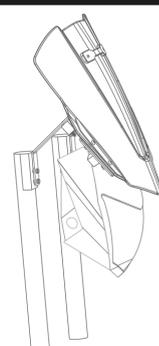


Dale el ajuste final a todos los tornillos.

Manual de Instalación MRX 125


Manual de Instalación

PASO 1

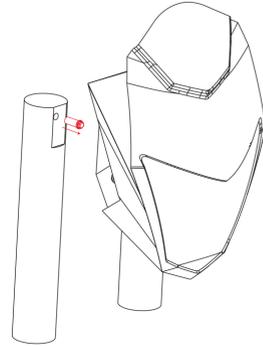


Retirar los tornillos de las barras de la moto.

PASO 3

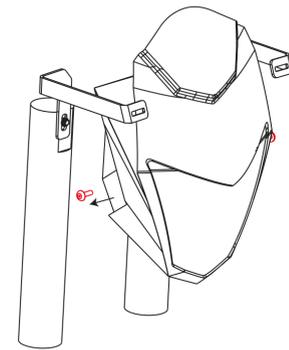


Posteriormente retira los tornillos del carenaje de la motocicleta.

PASO 5

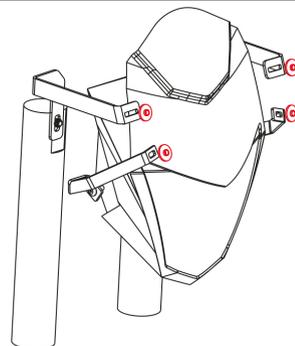


Posiciona los cauchos antivibrantes en los herrajes, luego ubique la cúpula sobre estos.

PASO 2

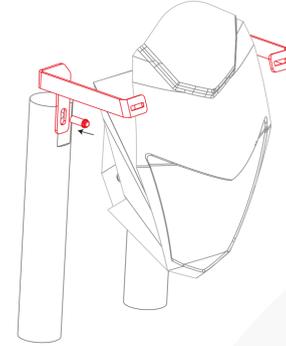


Posicionar los herrajes #1 en las barras e insertar los tornillos anteriormente retirados.

PASO 4

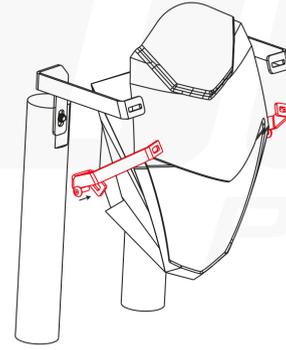

Ubica el herraje #2 e inserta los tornillos anteriormente retirados .


PASO 6

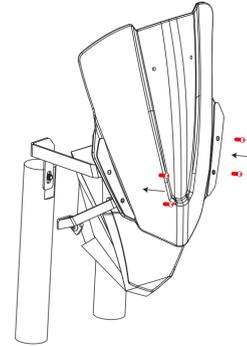

Inserta los tornillos botton atravezando la upula y herraje # 2, luego proceda a darle el ajuste final a los tornillos con las tuerca M5 .


Manual de Instalación soporte celular

PASO 1

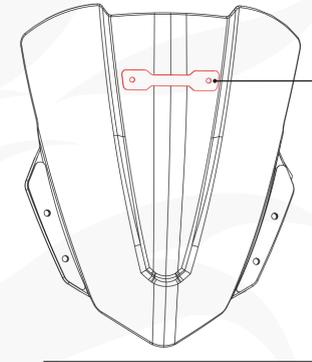


Ubica la platina frontal en las perforaciones frontales de la CÚPULA ROOSTER.

PASO 4

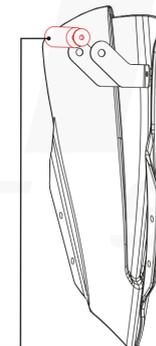


Instala el tubo de aluminio con cauchos a ambos lados del tubo, luego lo ubicamos entre los SOPORTE CELULAR.

PASO 2

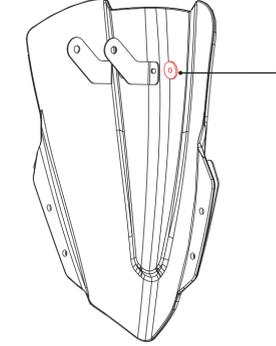


Introduce los cauchos entre la cúpula y el herraje SOPORTE CELULAR.

PASO 5

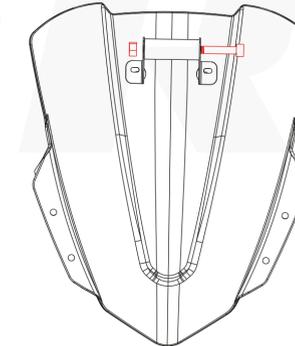

Inserta el tornillo (8 x 70) pasante entre SOPORTE CELULAR, TUBO, SOPORTE CELULAR, luego aprieta con la tuerca (Me) hasta darle el ajuste final.


PASO 3

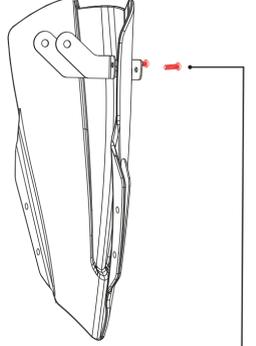

Introduce los tornillos BOTTON (5 X 15) en la parte frontal atravesando la PLATINA FRONTAL, CÚPULA, SOPORTE CELULAR y darle apriete final por la parte de atrás de la cúpula con las tuercas (M5).


Manual de Instalación MRX 200

PASO 1

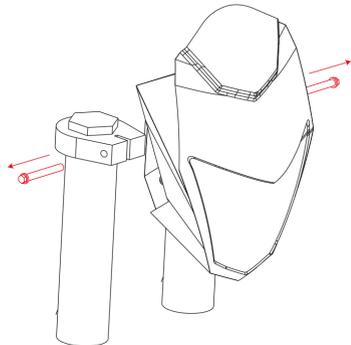


Retirar los tornillos de las barras de la moto.

PASO 2

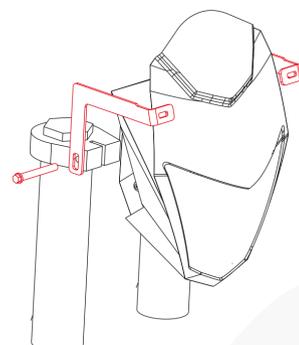


Posicionar los herrajes #1 en las barras e insertar los tornillos anteriormente retirados.

PASO 1

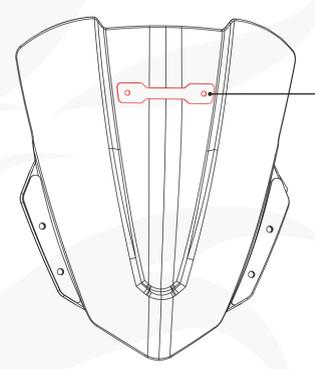


Ubica la platina frontal en las perforaciones frontales de la CÚPULA ROOSTER.

PASO 2

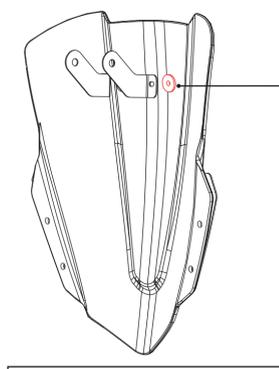


Introduce los cauchos entre la cúpula y el herraje SOPORTE CELULAR.

PASO 3

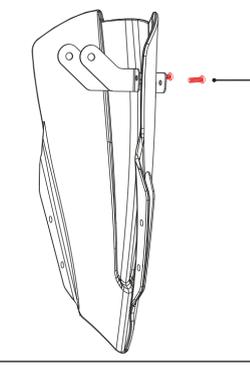


Introduce los tornillos BOTTON (5 X 15) en la parte frontal atravesando la PLATINA FRONTAL, CÚPULA, SOPORTE CELULAR y darle apriete final por la parte de atrás de la cúpula con las tuercas (M5).

PASO 3

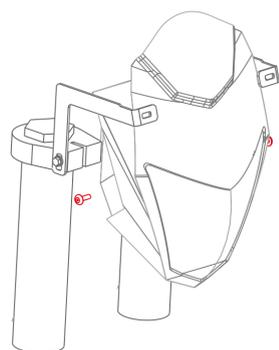


Posteriormente retira los tornillos del carenaje de la motocicleta.

PASO 4

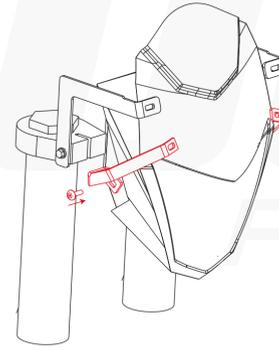


Ubica el herraje #2 e inserta los tornillos anteriormente retirados .

PASO 4

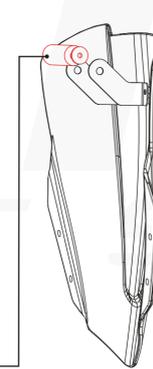


Instala el tubo de aluminio con cauchos a ambos lados del tubo, luego lo ubicamos entre los SOPORTE CELULAR.

PASO 5

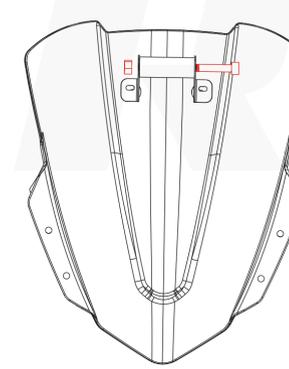


Inserta el tornillo (8 x 70) pasante entre SOPORTE CELULAR, TUBO, SOPORTE CELULAR, luego aprieta con la tuerca (Me) hasta darle el ajuste final.

PASO 5

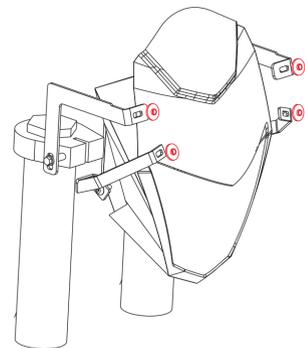

Posiciona los cauchos atvibrantes en los herrajes, luego ubique la cupula sobre estos.

PASO 6

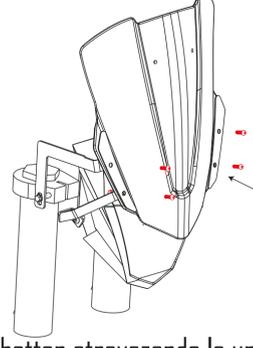

Inserta los tornillos botton atravezando la upula y herraje # 2, luego proceda a darle el ajuste final a los tornillos con las tuerca M5 .