



La pochette de couture



Laëtibricole.fr



La pochette de couture

Taille ouverte : 38 x 25 cm
Taille fermée : 19 x 25 cm
Temps de réalisation : 3 heures
Difficulté : ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Matériel :

- * Le coupon pour la couverture, les faces des rabats et la tranche de la pochette de 76 cm x 28 cm
- * Un coupon de tissu couture pour l'intérieur des rabats et la doublure : la même taille : 76 cm x 28 cm
- * 60 cm de passepoil
- * 40 cm sur la laize de VLISELINE H630 pour renforcer les tissus et donner de la tenue à la pochette
- * Un morceau de feutrine blanche ou polaire de 13 x 7 cm pour le carnet porte épingles.
- * 2 morceaux de biais étoilés de 25,5 cm pour les rabats de la pochette.
- * 2 coupons de cristal transparent : 13,5 x 17 cm pour la pochette à gauche et 2 morceaux de 16 x 23,5 cm pour la trousse centrale
- * 2 fermetures à glissières : une de 18 cm pour la poche de gauche et une de 22 cm pour la trousse centrale transparente. Plus ou moins grande, vous adapterez les bandes de propreté en fonction de la taille
- * Biais fleuris dans les tons taupe et beige pour la poche de gauche : 36 cm
- * Biais multicolore fleuri pour la trousse centrale : 1 mètre.
- * 33 cm de ruban spaghetti ou élastique rond et 1 bouton pour le porte-bobines
- * Des petits rubans ou cordons spaghetti pour attacher au bout des zips.
- * 2 petits coupons de tissus de 6 x 11 cm pour la patte de fermeture + une pression.

Comment faire :





1. Préparez vos pièces de tissus. Doublez vos tissus avec de la Viseline H630 à cette étape à l'aide d'un fer doux : doublez la partie couverture extérieure, la doublure et un coté du tissu qui fera rabat à droite.



2. Coupez ensuite toutes vos pièces de tissus en suivant les mesures. Vous pouvez avoir légèrement plus avec les marges de couture.



3. Coupez également les pièces transparentes, les biais, le passepoil et préparez vos fermetures à glissières. Sur cette photo, tout le matériel est rassemblé (voir les fournitures pour les tailles)



4. Commencez par la partie « couverture ». Préparez vos pièces : le coupon divisé en 2, le morceau de tissu à cœurs et le passepoil.



5. Positionnez le passepoil avec le bourrelet vers l'intérieur du tissu. Maintenez avec des pinces et cousez sur la couture du passepoil.



6. Placez ensuite endroit contre endroit la partie avec les cœurs contre l'avant et cousez sur la couture du passepoil.



7. Faites la même chose de l'autre côté pour obtenir la couverture de la pochette.



8. Prenez le tissu de l'intérieur de la pochette. Il est plus grand car il y a encore les marges de la couture centrale (pour assembler la trousse transparente). Si vous ne voulez pas mettre la trousse transparente, prenez un tissu exactement de la même taille que la couverture à cette étape.



9. Réalisez maintenant le rabat intérieur de la partie gauche de la pochette. Rassemblez le matériel : les 2 coupons de tissus préparés, les différents biais et une fermeture zip (si elle est plus grande comme ici, vous la couperez, si elle est un peu plus petite, vous ajouterez des bords de propreté)



10. Coupez le biais à la taille de la fermeture zip : 2 morceaux . Pliez au fer votre biais. La première partie est repliée sur la partie haute du zip et la seconde partie sur la partie haute du tissu cristal transparent. Cousez au point droit.



11. Fixez ensuite la partie du tissu cristal transparent sur le zip en superposant le biais sur la partie inférieure du zip.



12. Cousez au point droit en allongeant le point au maximum.



13. Coupez le surplus de fermeture zip sur les côtés si besoin.



14. Positionnez la poche sur le coupon à mi-hauteur entre les 2 motifs. Maintenez avec des pinces.



15. Faites une couture à 2 mn du bord pour maintenir le tout.



16. Placez la doublure à l'arrière envers contre envers.



17. Repliez le biais sur toute la partie droite du coupon et piquez au point droit.



18. Placez le rabat sur le tissu de doublure et la partie gauche de l'intérieur de la pochette est quasi finie.



19. Prenez maintenant le matériel pour réaliser le rabat de droite de l'intérieur de la pochette : le coupon avec les souris, le morceau de feutrine ou polaire, la doublure de la même taille que le coupon et le biais.



20. Coupez les bords de votre morceau de feutrine de 13 x 7 cm avec des ciseaux crantés.




21. Tracez le centre du tissu avec un stylo effaçable à la chaleur et cousez au point droit.



22. Le petit carnet d'épingles doit être placé idéalement à 2 cm du bord droit du coupon.




23. Placez la doublure à l'arrière du coupon envers contre envers puis repliez le biais sur toute la partie gauche du coupon et piquez au point droit.

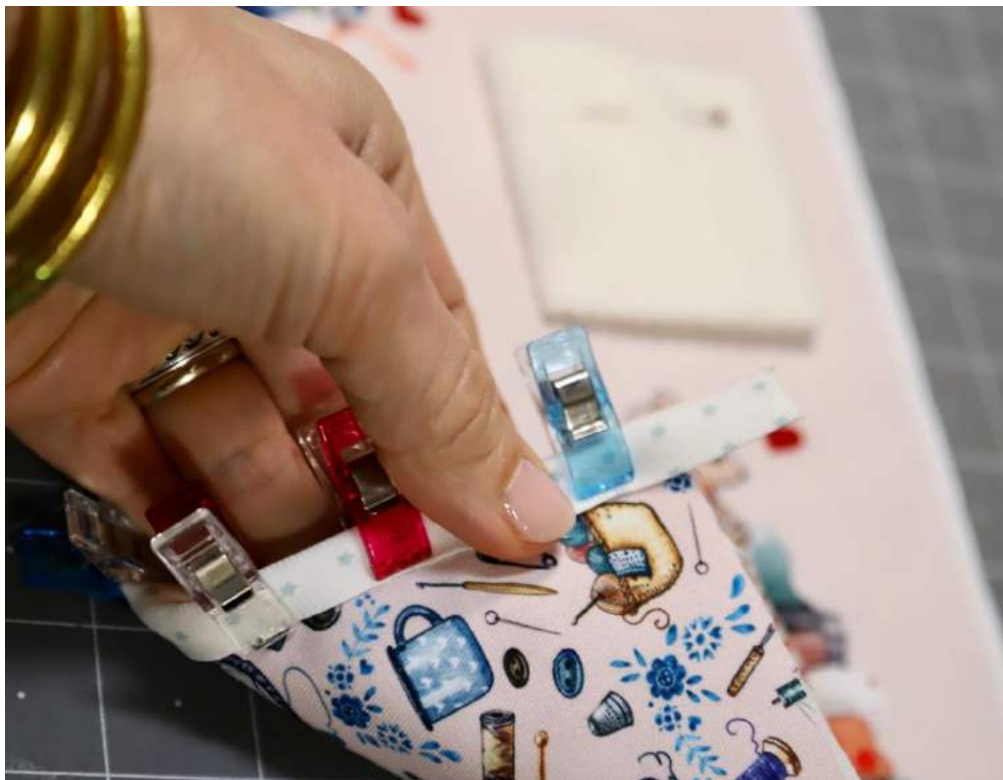


24. Le biais doit bien « prendre en sandwich » l'avant et l'arrière des tissus.



25. Placez le rabat sur le tissu de doublure et la partie droite de l'intérieur de la pochette est quasi finie également.

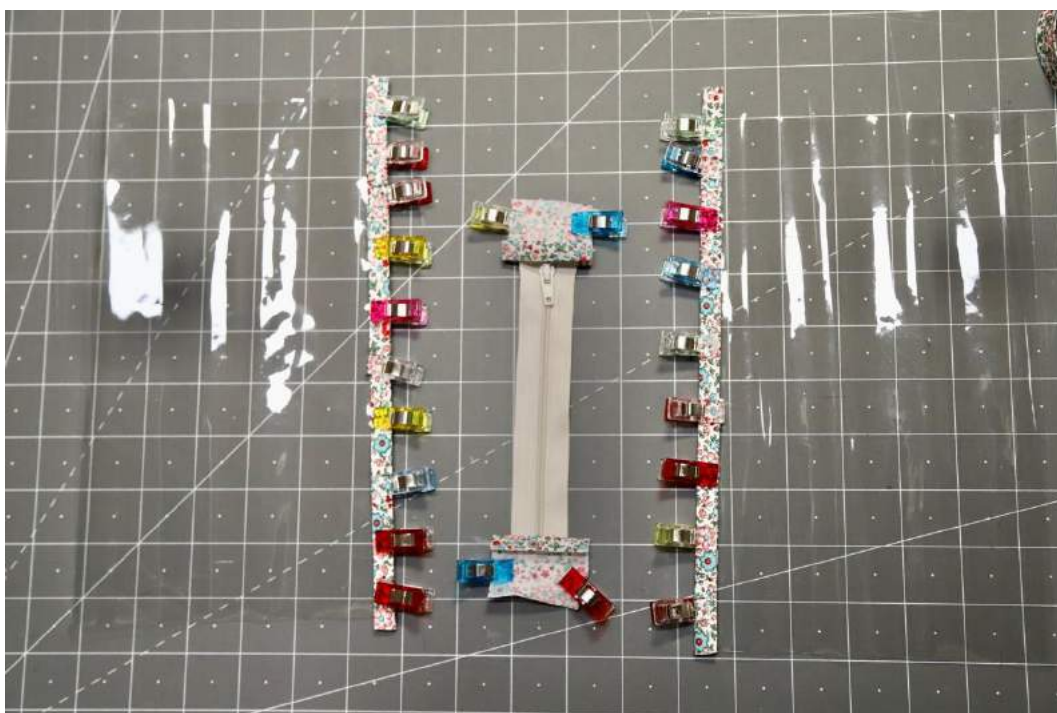

26. Réalisez maintenant la trousse centrale. Prenez tous les éléments : les 2 coupons de tissu cristal transparent de 16 x 23,5 cm, le zip et le biais. Préparez votre zip en ajoutant les bandes de propreté à chaque extrémité. Placez les biais sur les côtés des coupons de tissu cristal transparent et fixez avec des pinces de maintien.

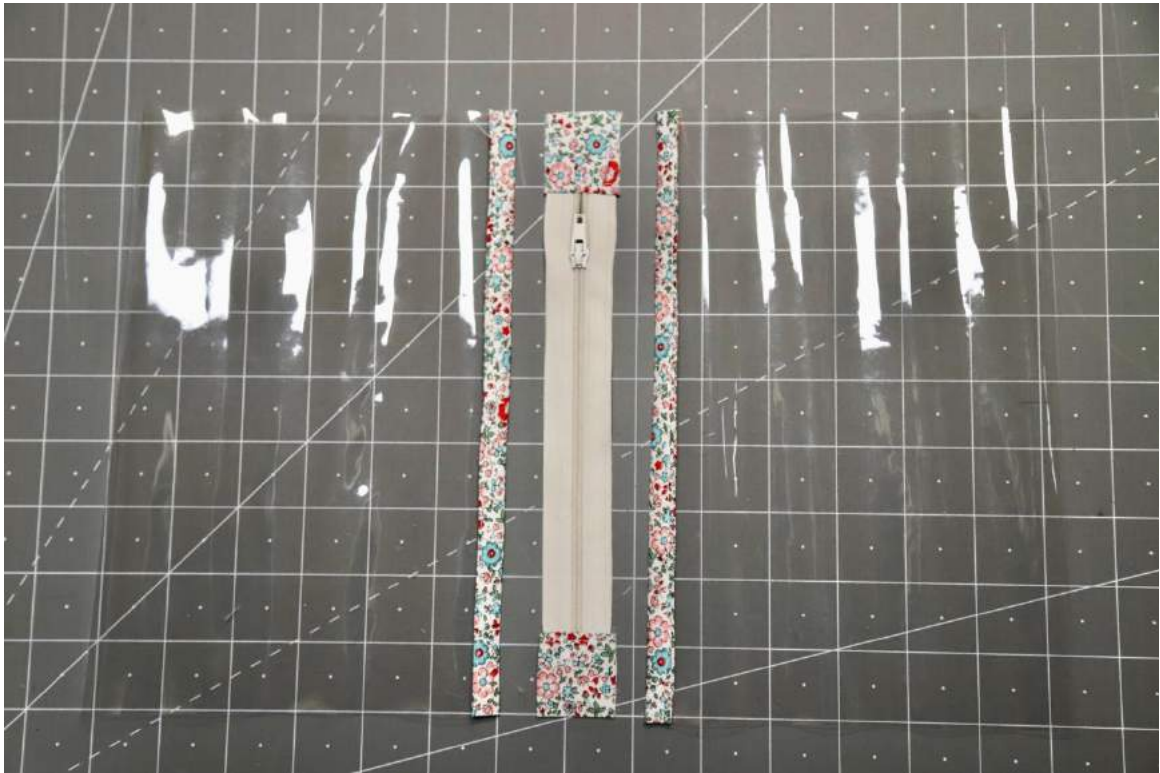


27. Cousez les biais au point droit en allongeant le point au maximum.




28. Placez ensuite la partie des biais sur la fermeture zip de chaque côté.



29. Piquez au point droit en allongeant au maximum le point.

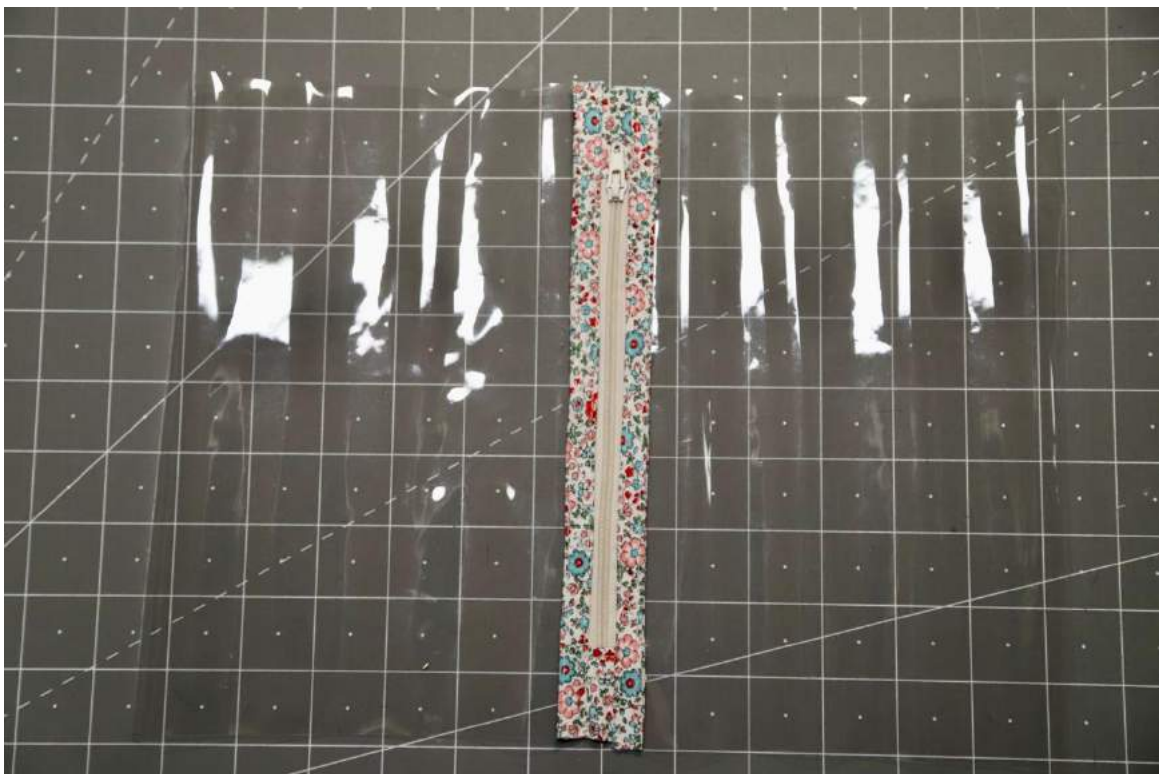

30. Coupez le surplus de fermeture zip sur les côtés si besoin

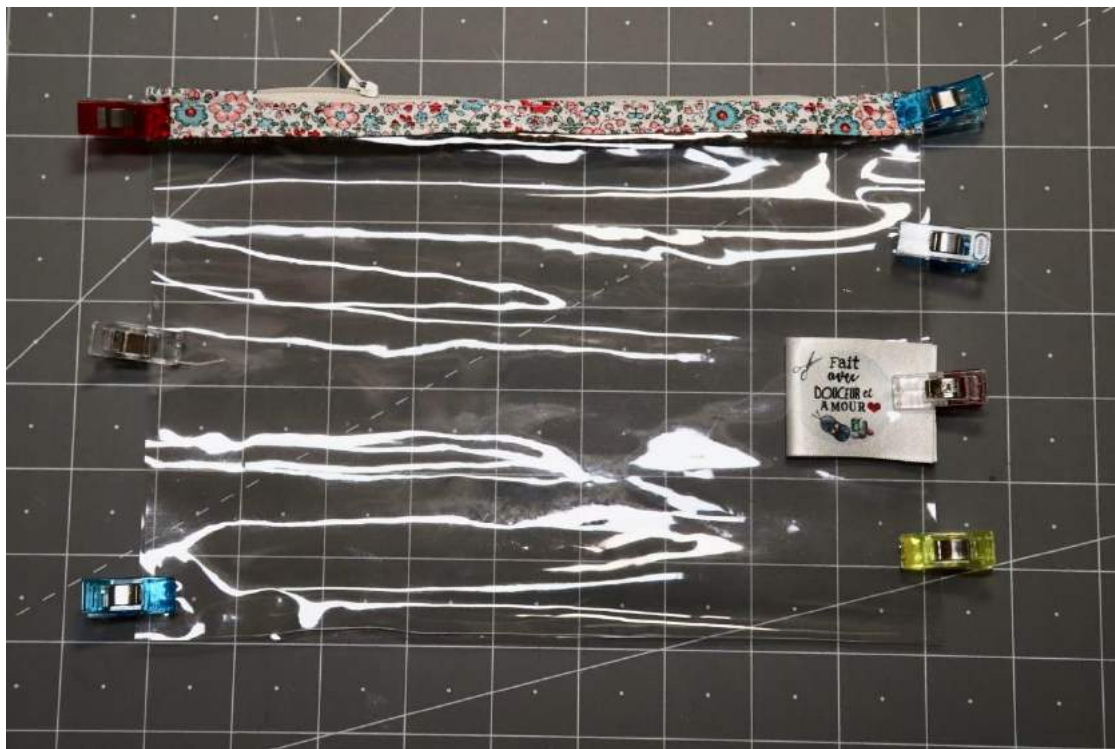

31. Repliez les 2 parties de tissu cristal transparent l'une sur l'autre pour former la trousse et maintenez avec des pinces sur les côtés. Vous pouvez insérer une étiquette entre les 2 parties transparentes.



32. Repliez l'extrémité du biais vers l'intérieur. Répétez l'opération sur les 2 morceaux de biais qui couvriront les côtés de la trousse.




33. Placez ensuite les biais sur les côtés de la trousse et prenant bien « en sandwich » les 2 parties du tissu cristal transparent.



34. Cousez au point droit puis coupez les petits fils et le surplus de biais si besoin. La partie basse de la trousse reste ouverte.



35. Préparez maintenant les 2 petits coupons de tissus de 6 x 11 cm pour la patte de fermeture. Vous pouvez thermocoller de la Vliseline H630 sur un morceau pour plus de fermeté.

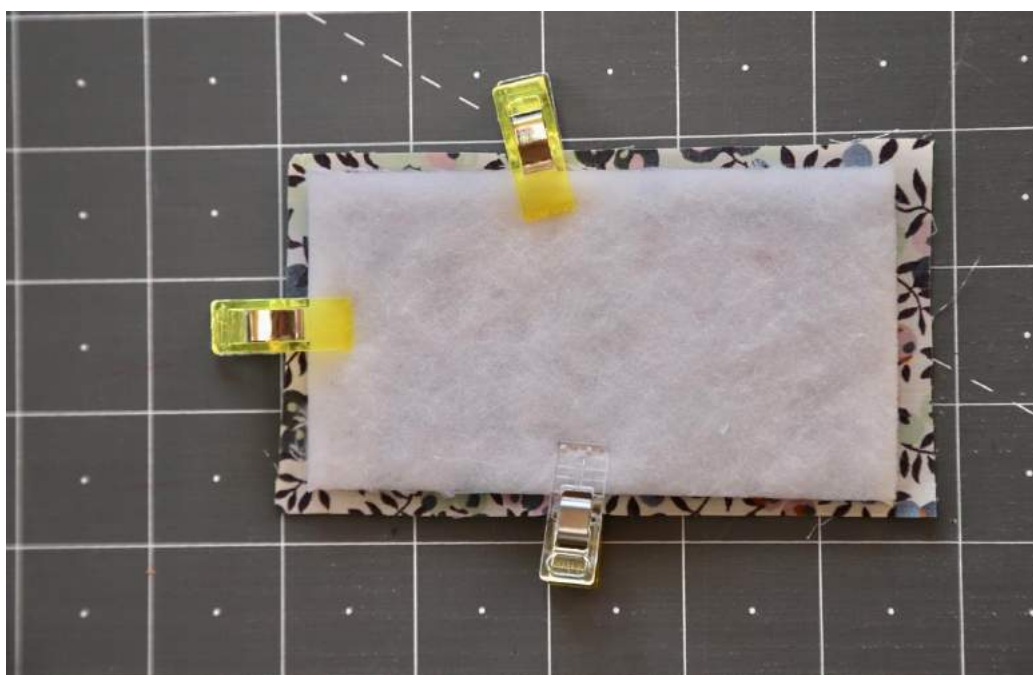

36. Placez endroit contre endroit les 2 coupons et cousez au point droit les 3 côtés maintenus par les pinces.



37. Coupez le surplus de tissu et les coins.



38. Retournez avec l'aide d'une baguette en dégagant bien les angles.



39. Vous pouvez repiquer avec un point droit.



40. A cette étape, vous avez toutes les pièces pour monter la pochette.



41. Placez les rabats sur les coupons de doublure et cousez à 2 mm du bord pour maintenir.



42. Fixez le bout du ruban spaghetti (ou élastique rond) sur le côté du rabat de gauche. Faites-le glisser dans la poche pour qu'il ne se prenne pas dans les coutures.




43. Placez la patte de fermeture sur la partie droite du rabat, au centre et cousez à 2 mm du bord pour maintenir.



44. Placez la trousse au centre. Elle sera prise « en sandwich » entre les 2 rabats.



45. Mettez vos 2 rabats face contre face avec la trousse en sandwich au centre et maintenez avec des pinces.

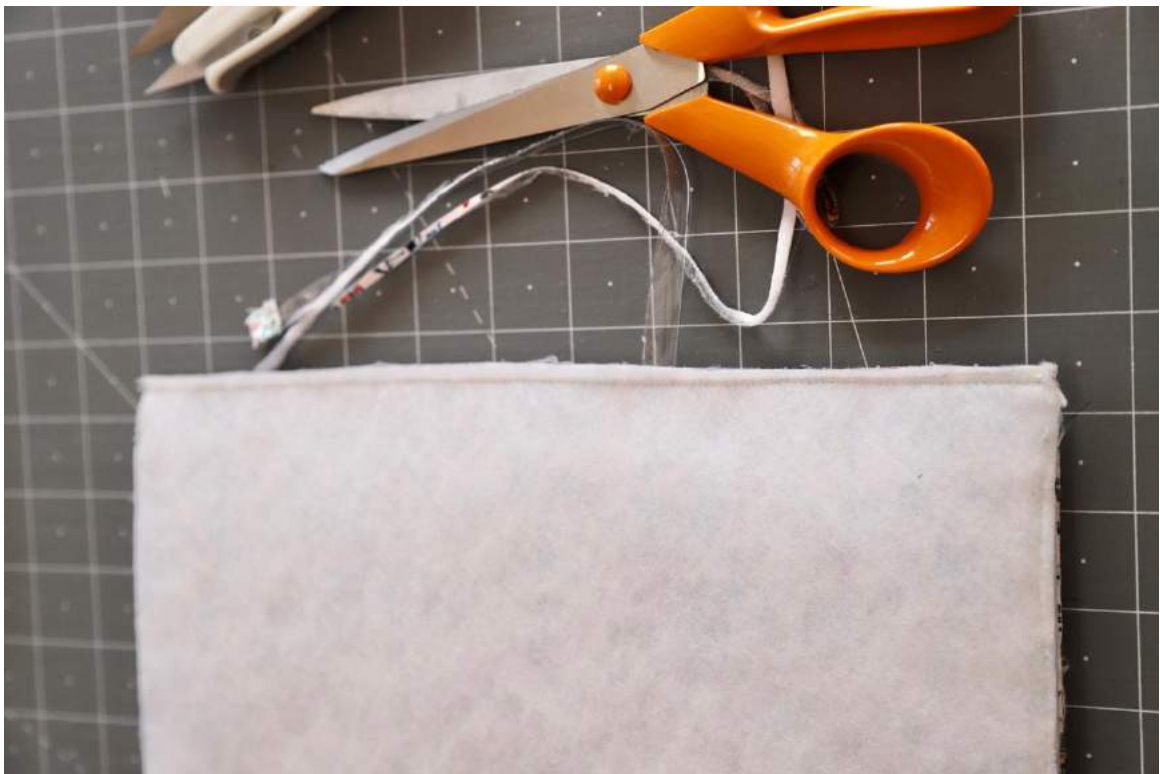


46. Cousez au point droit à 5 mm du bord et coupez le surplus du tissu.



47. Ouvrez pour vérifier que toutes les parties sont bien cousues.



48. Superposez endroit contre endroit la partie intérieure et la partie extérieure de la pochette.

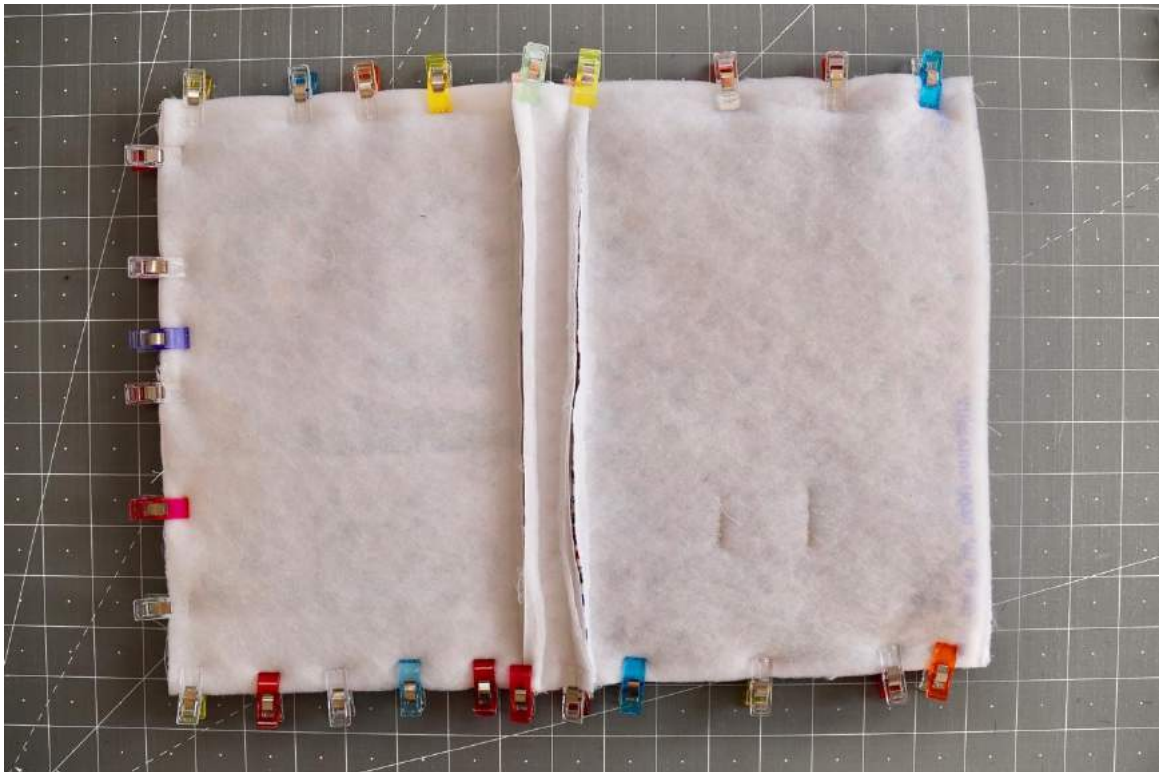

49. Maintenez vos 2 parties avec des pinces puis cousez à 5mm du bord (ou 1 cm si vous avez laissé les marges de couture). ATTENTION, la partie droite reste entièrement ouverte !



50. Coupez les surplus de tissu et les angles.



51. Retournez la pochette par la partie laissée ouverte sous le rabat.



52. Fermez la partie droite avec un point droit en cousant toutes les couches de tissus.



53. Vous pouvez finir la couture avec un point de surjet.



54. Retournez le rabat en poussant bien les coins.



55. Il vous reste à faire un joli nœud au bout de votre cordon spaghetti.



56. Puis cousez à la main le bouton en bas de la pochette.



57. Ajouter les pressions sur la patte de fermeture et sur l'arrière de la pochette. Vous pouvez en placer 2 pour régler l'épaisseur de la pochette en fonction du remplissage. J'ai utilisé ici des pressions à clipser à la main pour plus de facilité.



Il ne vous reste plus qu'à remplir votre pochette avec votre matériel, : fils, aiguilles coupe fil, ciseaux, carnet couture, patrons....

Pour glisser les bobines dans le ruban spaghetti, il vous suffit d'utiliser une aiguille à laine.

Excellente couture !!!

